



# MANUALE AGGIORNAMENTO FORMULA-BOOK YMITY

## 1) SCARICARE i FILE di AGGIORNAMENTO dal SITO COVEMA

I file di aggiornamento, compressi e autoscompattanti, si trovano sul sito COVEMA nella sezione DOCUMENTI -> TINTOMETRI -> AGGIORNAMENTO YMITY.

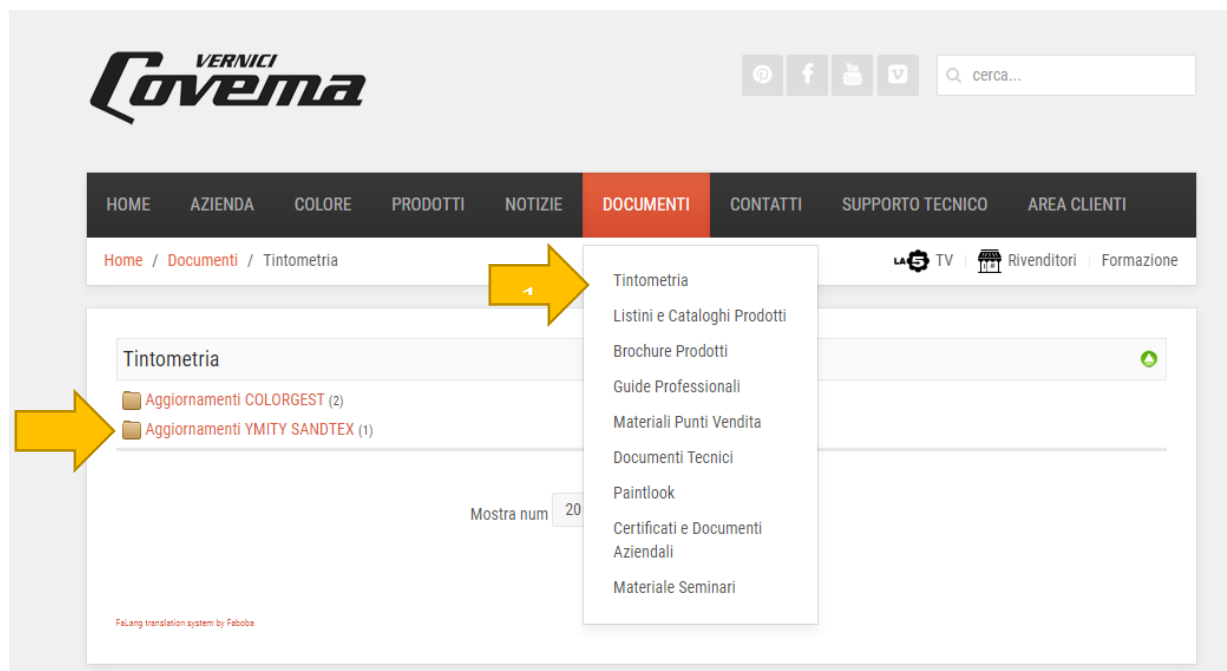


Eeguire il Download del file, cliccando sul bottone finale DOWNLOAD e verificando bene dove viene posizionato il file .exe

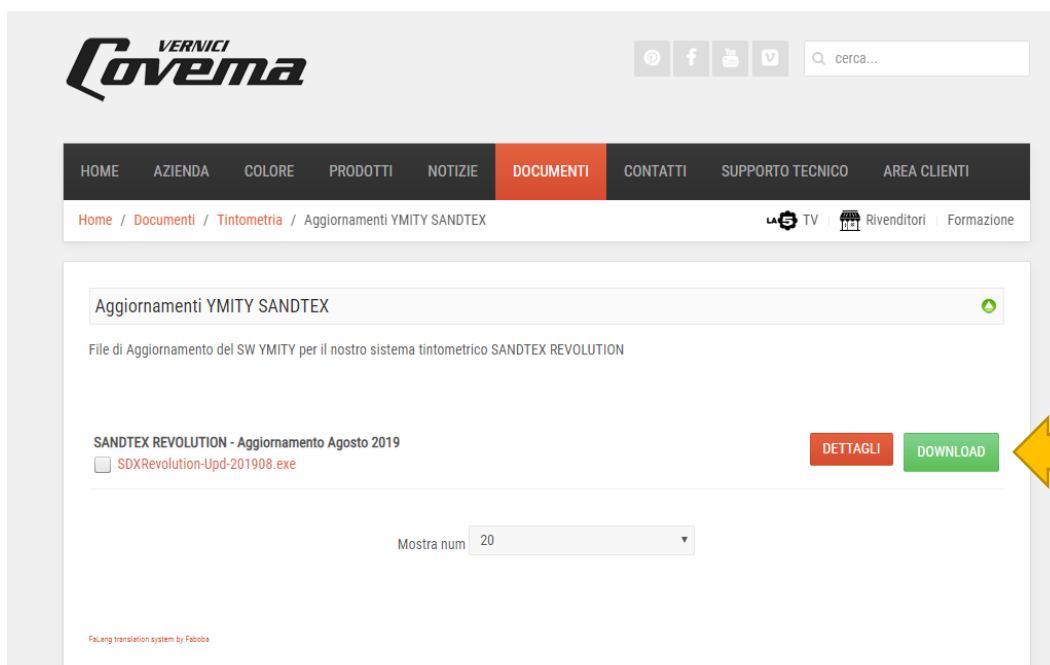


## 2) **INSTALLARE I FILE di AGGIORNAMENTO sul PC**

**Lanciare il file SDXRevolution-Upd-aaaamm.EXE dalla posizione in cui è stato scaricato:** verranno copiati automaticamente i file di aggiornamento nelle giuste DIR (potrebbero essere richieste le credenziali dell'Amministratore del PC)

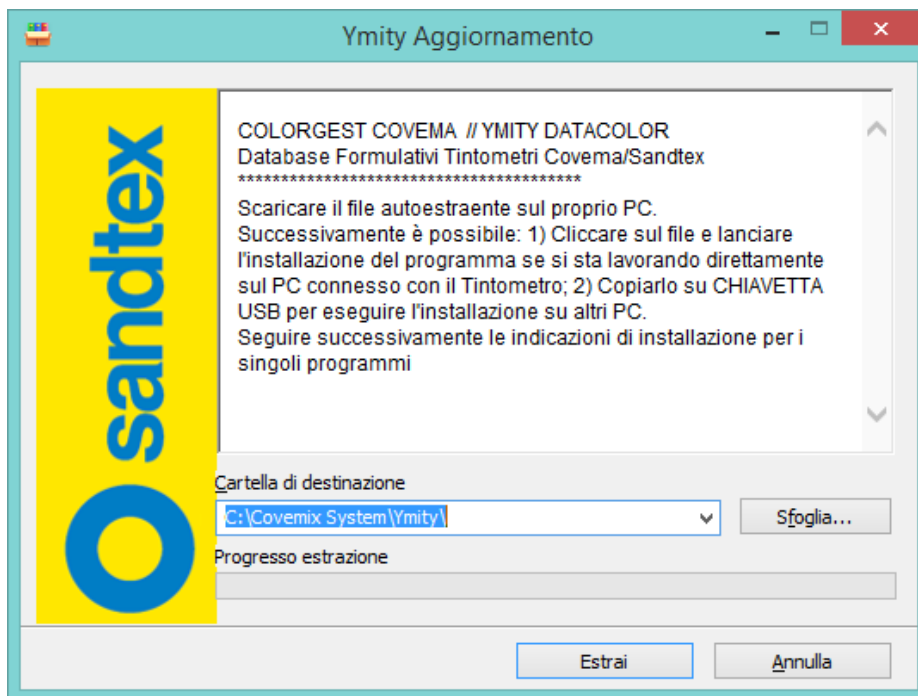


### 3) AGGIORNARE IL DATABASE DELLE FORMULE ALL'ULTIMA VERSIONE

Per procedere con l'aggiornamento è necessario avviare il software Ymity, e nel menu principale  selezionare **Controlla Aggiornamenti** (IMG.1).

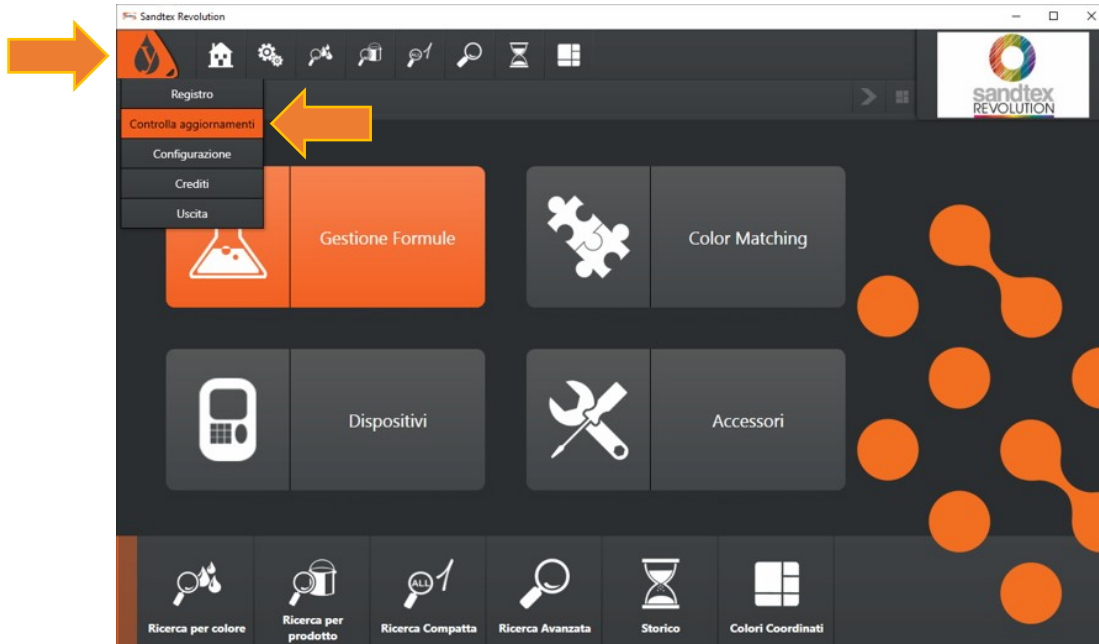

Si aprirà una finestra (Covemix System Tools) IMG.2

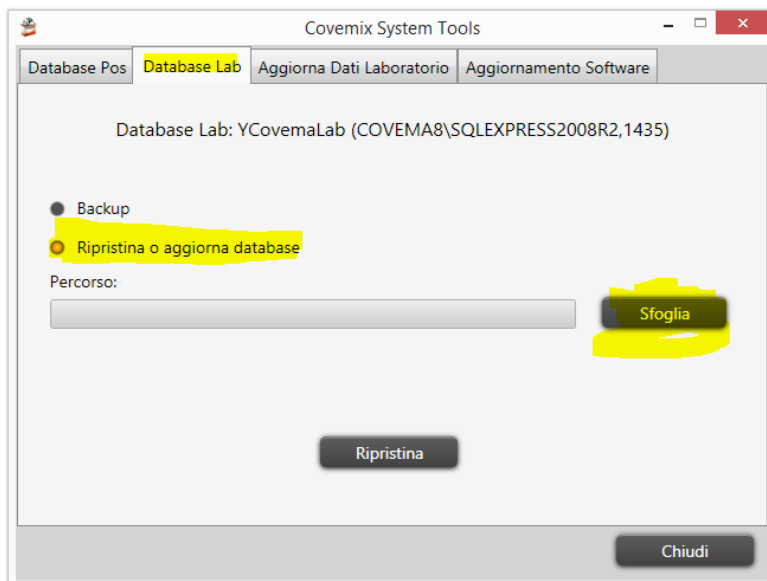

IMG.2


Posizionarsi su **Database Lab**; selezionare **Ripristina o aggiorna database**.

Selezionare poi il pulsante **Sfoglia** e selezionare la cartella **C:\Covemix System\Ymity\Upd.**

All'interno della cartella selezionate il file  
**YcovemaLab\_FULL\_mmggaaa\_hhmmss.BAK**


(mmggaaa\_hhmmss rappresentano la data di aggiornamento del file)

Infine cliccare su **Apri** (IMG.3).

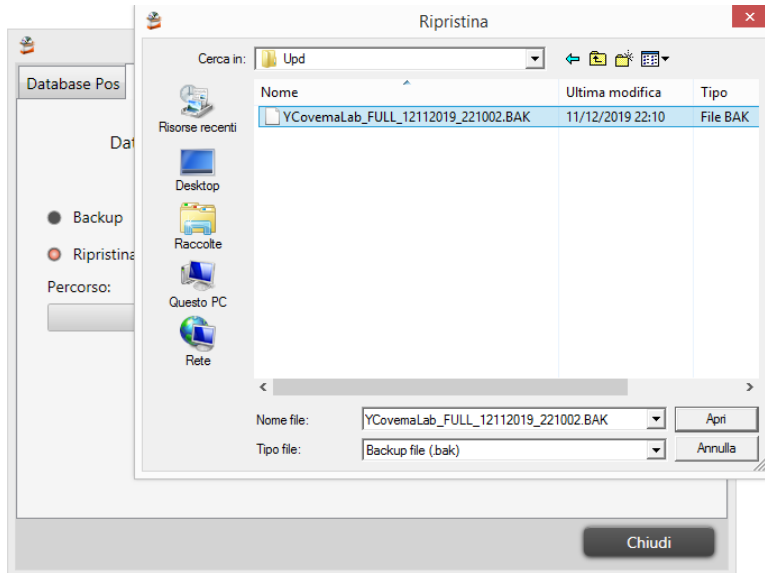

IMG.3

Cliccare infine su **Ripristina** ed in brevissimo tempo il software verrà aggiornato (l'operazione sarà indicata come conclusa mediante un messaggio che indicherà che l'aggiornamento è avvenuto con successo). Chiudere l'applicazione ed avviare Ymity (IMG.4).

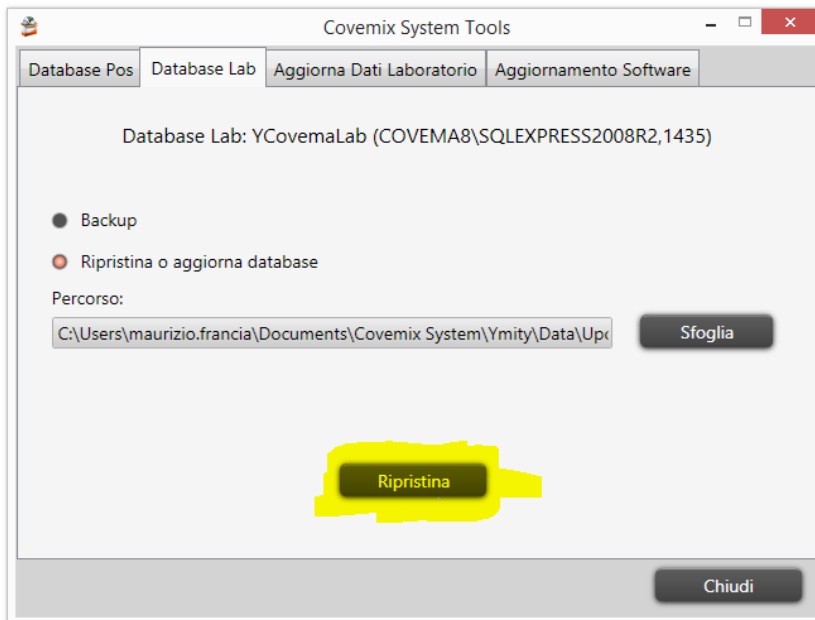

IMG.4

Il vostro software è aggiornato. Buon lavoro.